

# EWI/EVI Breath Sensor Setting Manual

デフォルトは **CP:3.65V**、**OUT:1.55V** に設定してあります。

ゲインは RV1、OUT のオフセットは RV2 で調整可能です。

立ち上がりを早くしたい場合はゲインを上げ、遅くしたい場合は下げてください。

ゲイン調整は CP、オフセットは OUT の電圧を確認して下さい。

ゲインを変更するとオフセット電圧が変化しますので必ずオフセット電圧を再調整して下さい。

## 注意事項

保護回路はありませんので十分注意して調整を行って下さい。

コントローラや音源を破損しても当方では一切の責任を負いかねます。

Default setting **CP:3.65V**,**OUT:1.55V**

Gain control:RV1,Offset control:RV2


Rise quickly gain up,slowly gain down.

When the gain is adjusted, the offset changes, so adjust the offset.

## CAUTION

There is no protection circuit, so be careful and make the adjustment.

Please solve yourself even if controller or sound source is damaged.

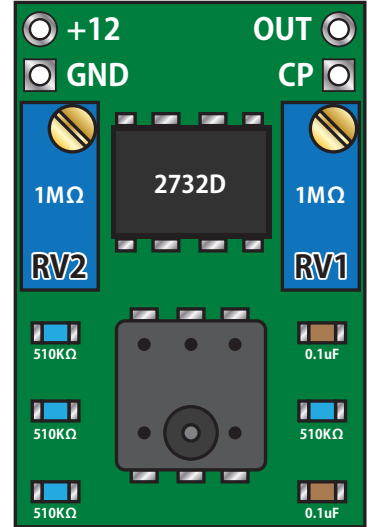

Gain		CP Voltage
0.5	• • •	2.5V
1.0	• • •	3.0V
1.7	• • •	3.5V
3.2	• • •	4.0V